

!!必ずお読みください!!

“Windows 7” セットアップ についてのお願い



- 必ず AC アダプターを接続してください。
- セットアップ完了まで約 20 分※¹です。完了するまで絶対に電源を切らないでください

※¹ Microsoft® Office インストール済みモデルをお使いの場合は約 25 分


Printed in Japan

SS0112-0
DFQX1D36ZA

AC アダプター※²を接続して Windows 7 のセットアップを始めましょう。


※² CF-SX1/CF-NX1 シリーズのミニ AC アダプター付属モデルの場合、ミニ AC アダプターを使用しないでください。

電源を入れます。

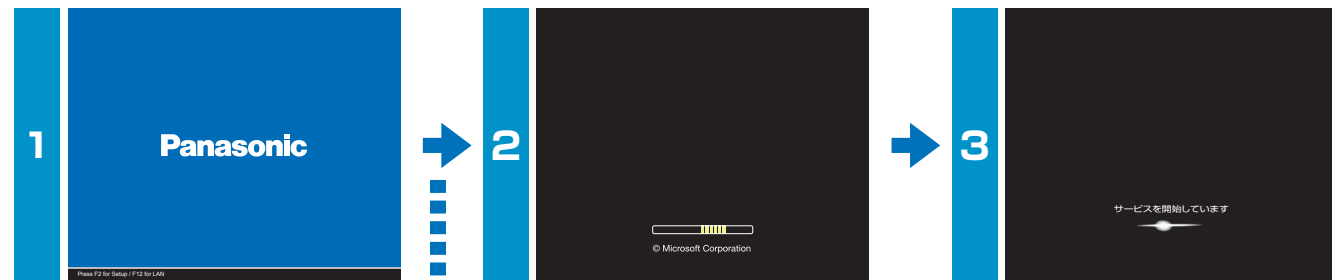


• セットアップ中、同じ画面や真っ黒な画面、動きのない画面などが表示されますが故障ではありません。そのままお待ちください。

• セットアップの進行状況により、画面のメッセージが変わります。
電源を入れてから、この画面が終了するまで約 7 分かかります。

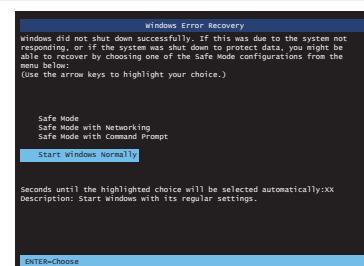

左のような画面が表示された場合は、[Start Windows Normally] を選んでも「Windows のセットアップ」画面が表示されず、先に進めません。右側の上に記載の「● セットアップでエラーが発生した場合」の手順を行ってください。


- セットアップでエラーが発生した場合
「Windows のセットアップ」画面が表示されず、次のような画面が表示されます。

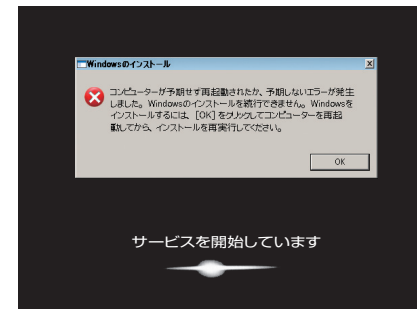


このような場合は、裏面の“再インストール（ハードディスクの復旧）手順”を実施してください。
（[OK] をクリックしてもこれ以上先に進むことができません。再インストールするまで、このような画面が表示されます。）

電源スイッチを 4 秒以上スライドして強制的に電源を切った後、裏面の再インストールを行ってください。


- セットアップが正常に始まった場合
次の手順 4 の画面が表示されます。手順に従ってセットアップしてください。

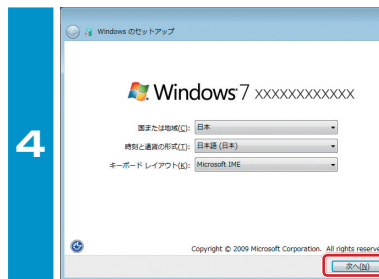

設定を変更せずに、[次へ] をクリックします。
詳しい手順については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「Windows をセットアップする」をご覧ください。

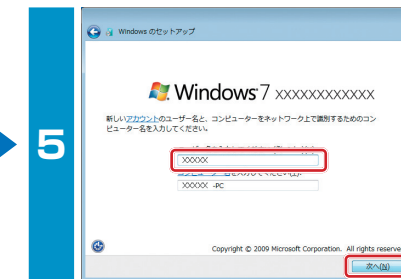


「Windows のユーザー名に使用する文字の制限について」(➡下記)を確認のうえ、[ユーザー名] に名前を入力し、[次へ] をクリックします。「コンピューター名」の入力は必須ではありません。以降、各画面で必要事項を入力または設定してください。
設定したパスワードは絶対に忘れないでください。

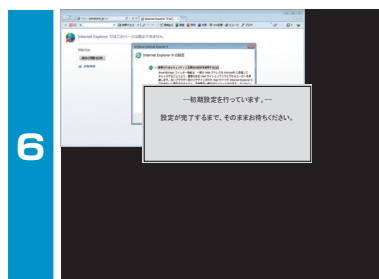

（画面はモデルによって異なります）
このまましばらくお待ちください。「Internet Explorer 9 の設定」画面が表示される場合があります。画面を操作せずにそのままお待ちください。

電源を入れてから、ここまでの約 10 分（入力時間などを除く）かかります。

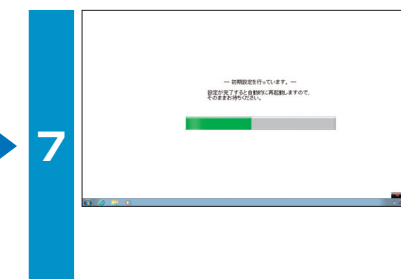

（画面はモデルによって異なります）
このような Windows の画面が表示されたら、各種設定が行われた後、Windows が自動的に再起動します。操作せずにそのままお待ちください。



• 上記の画面が表示された場合は、Windows のセットアップで設定したパスワードを入力して をクリックしてください。
（この画面は表示されない場合があります）

電源を入れてから、ここまで約 20 分（入力時間などを除く）かかります。

（セットアップ時間はお使いのモデルによって異なります）

これで Windows 7 のセットアップは完了です。



「Windows のユーザー名に使用する文字の制限について」

ユーザー名を設定するときは、次の文字を使用しないでください。

@、&、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ～ COM9、LPT1 ～ LPT9、全角文字（例えば、漢字、ひらがな、全角カタカナ、全角英数など）、半角スペース

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windows の再インストールが必要になります。

セットアップ中に予期しないエラーが発生した場合の 再インストール（ハードディスクの復旧）手順 （Windows 7用）

この手順は、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使ってWindowsを再インストールする手順です。
（ハードディスクリカバリーと呼ばれます）

Windows 7のセットアップが正常に終了した場合、
この面の操作は不要です。


お願い

- ここでは、Windows 7のセットアップに失敗したときの再インストール（ハードディスクの復旧）手順について説明します。再インストールが完了するまで約15分※3（入力時間などを除く）かかります。（再インストールの後は表面のWindowsのセットアップ（約20分）を行う必要があります）
時間に余裕を持ち、絶対に途中で電源を切らないでください。再インストールの途中で電源を切ると、修理が必要になることがあります。

※3 フラッシュメモリードライブ搭載モデルをお使いの場合、再インストールの所要時間は半分に なります。

ACアダプターを接続して再インストール（ハードディスクの復旧）を 始めましょう。

電源を入れます。

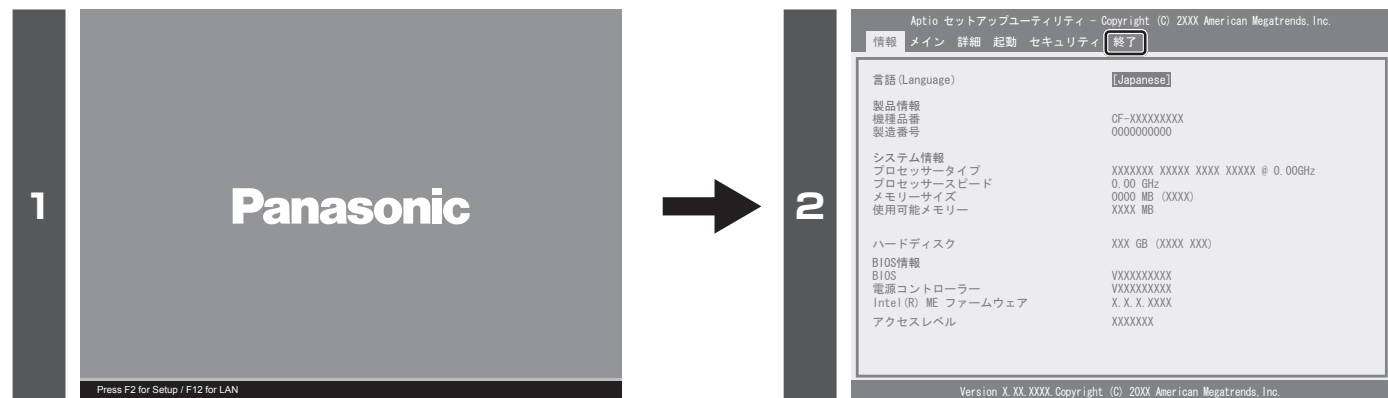


「Panasonic」起動画面が表示されている間に
[F2] または [Del] を押します。

を押して上段のタブを[終了]へ移動します。


- 本書では、次のOSを「Windows」または「Windows 7」と表記します。
 - Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版)
 - Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版)
 - Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版)
 - Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (日本語版)
- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

3

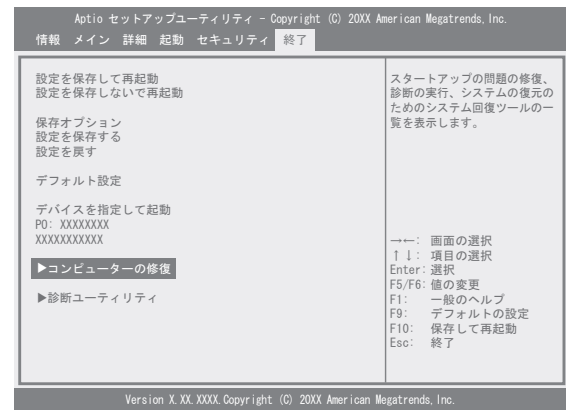


で[コンピューターの修復]へ移動し、
[Enter] を押します。
「Windowsを起動しています」というメッセージが表示されます。

4

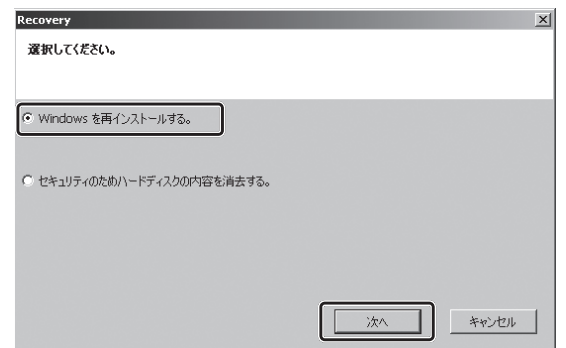


[Windowsを再インストールする。]をクリッ
クし、[次へ]をクリックします。

5

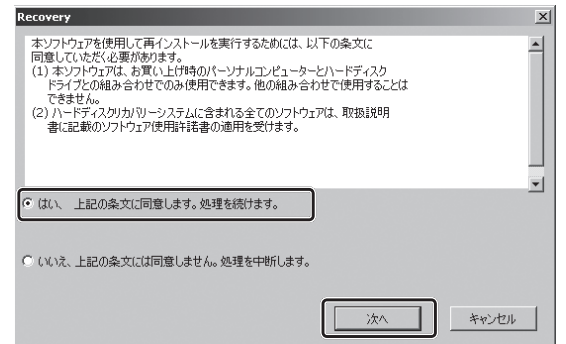


内容を読み同意してください。
[はい、上記の条文に同意します。処理を続けま
す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。
同意しない場合は、再インストールをすること
ができません。

6

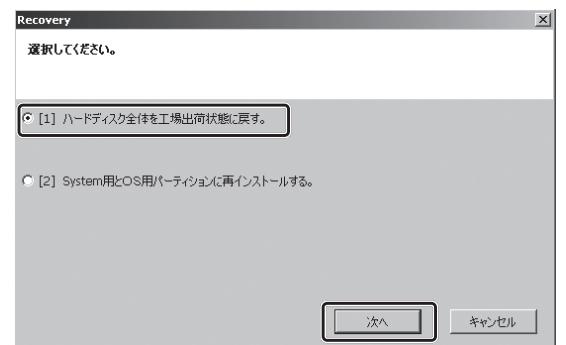


[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻
す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

7

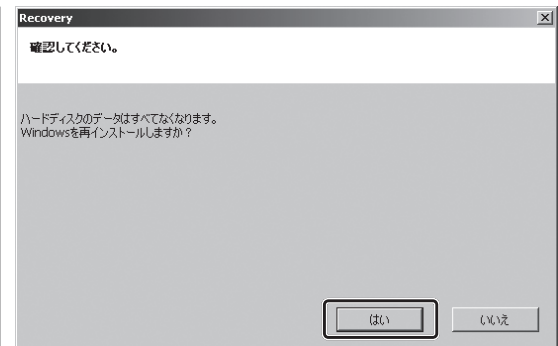

[はい]をクリックします。

8

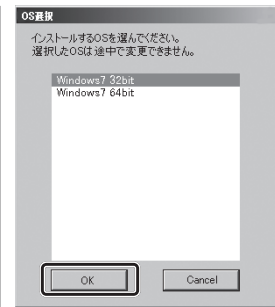

モデルによって選択するOSが異なります。下記を
ご覧のうえ、OSを選択して[OK]をクリックします。

[Windows7 32ビット]を選ぶモデル

- 品番の末尾がSのモデル
- CF-SX1GE6DC

[Windows7 64ビット]を選ぶモデル


- 品番の末尾がR、P、Uのいずれかのモデル
- CF-B10GD2YC/CF-SX1GE1DC/CF-SX1GE2DC/
CF-SX1GELDC/CF-SX1VW7DC

品番は、パソコン底面のPanasonicロゴの近く
に記載されています（例：CF-SX1GEADR）。

この末尾を確認してください。

上記以外のモデルをお使いの場合やどちらのOS
を選ぶかわからない場合は、『取扱説明書 基本
ガイド』などの「仕様」に記載の「インストール
OS」と同じOSを選んでください。
確認の画面が表示されますので、[OK]をクリッ
クしてください。手順9の画面が表示されるまで数
分かかります。そのままお待ちください。

9

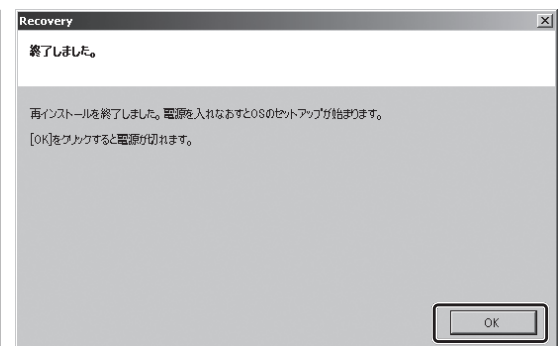

再インストール終了のメッセージが表示されます。
[OK]をクリックしてください。
パソコンの電源が切れます。

表面のセットアップの手順1から行ってください。

